

dji OSMO POCKET 4P

快速入门指南

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

v1.0

Instrukcja obsługi




YCBZSS00377803


1




2

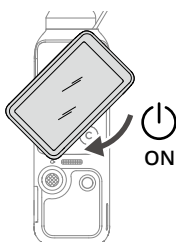


3

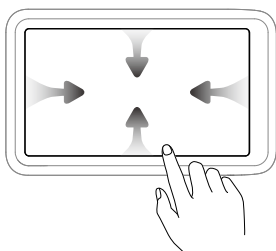

4

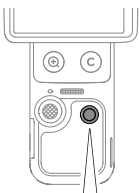



OFF	ON	ON	ON
1s	x1		

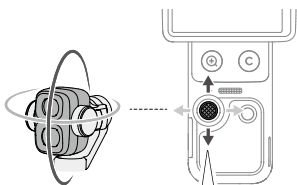



x1	x2	x3

1x 3x	3x 6x	
x1	x2	

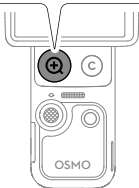


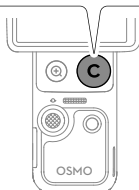




5

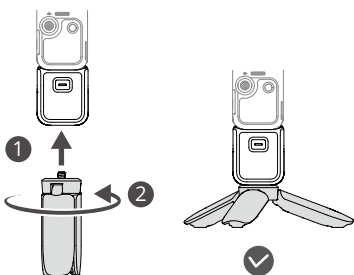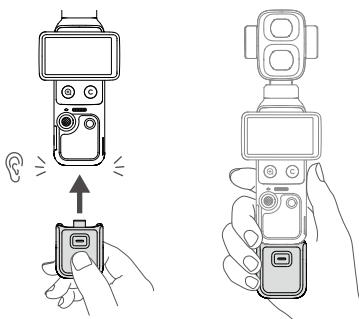






6

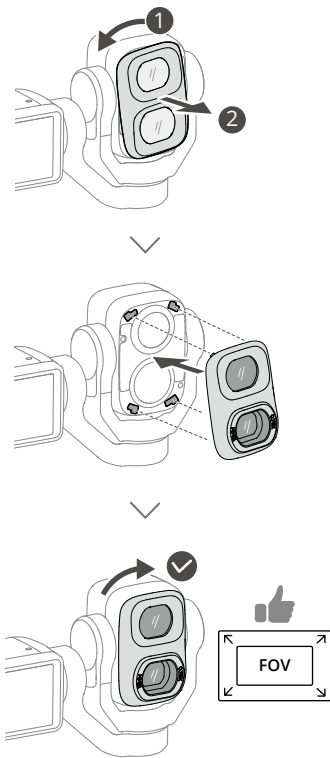




7


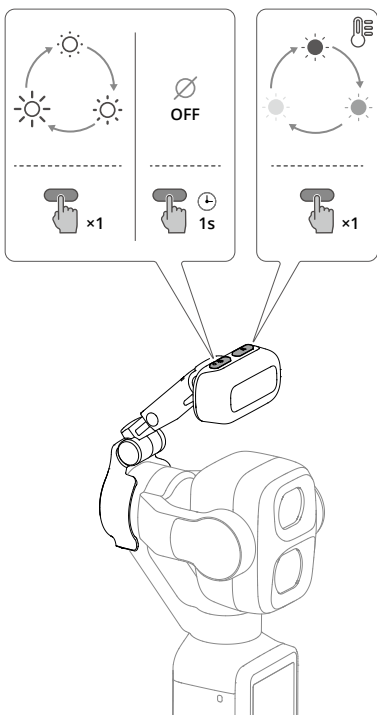
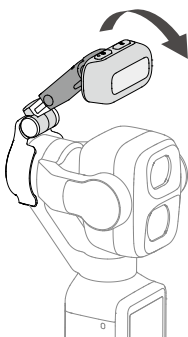
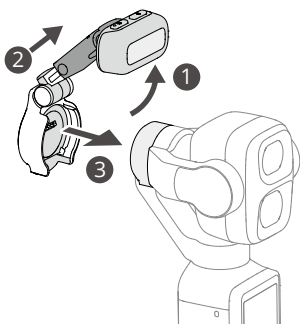


Osmo FrameTap

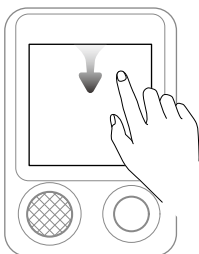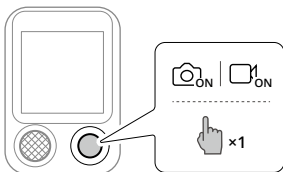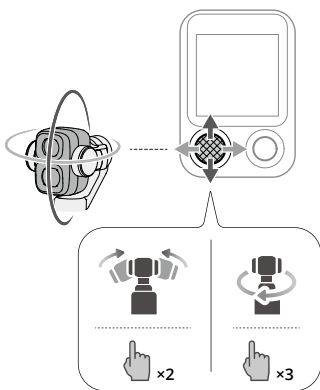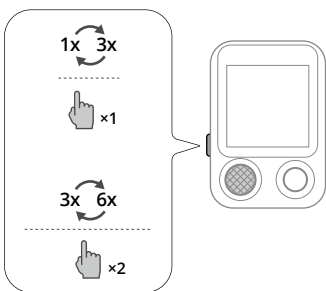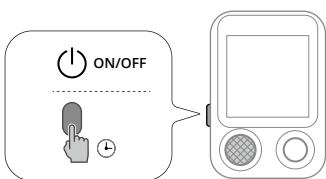

DJI Mic 3

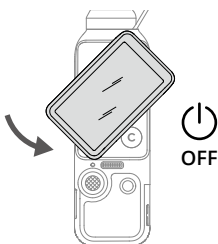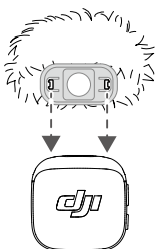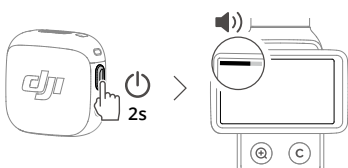



微信扫一扫
获取技术支持



DJI SUPPORT

This content is subject to change without prior notice.

DJI is a trademark of DJI. OSMO is a trademark of DJI OSMO.

OSMO POCKET is a trademark of DJI OSMO.


Copyright © 2026 DJI All Rights Reserved.

Ce contenu est susceptible d'être modifié sans préavis.

DJI est une marque commerciale de DJI. OSMO est une marque commerciale de DJI OSMO.

OSMO POCKET est une marque commerciale de DJI OSMO.

Copyright © 2026 DJI Tous droits réservés.

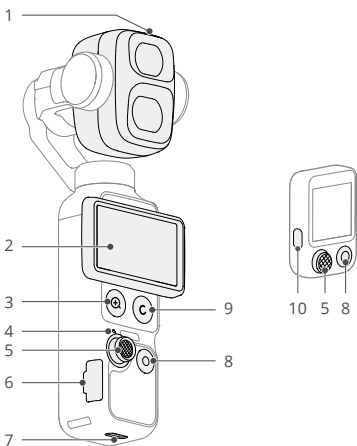

CHS

1. 相机
2. 可旋转触摸屏
3. 变焦按键
4. 状态指示灯
5. 五维摇杆
6. microSD 卡槽 (含保护盖)
7. USB-C 接口
8. 拍摄按键
9. 自定义按键
10. 功能按键

EN

1. Camera
2. Rotatable Touchscreen
3. Zoom Button
4. Status LED
5. 5D Joystick
6. microSD Card Slot with Cover
7. USB-C Port
8. Shutter/Record Button
9. Custom Button
10. Function Button

FR

1. Caméra
2. Écran tactile rotative
3. Bouton de zoom
4. LED d'état
5. Joystick 5D
6. Emplacement pour carte microSD avec couvercle
7. Port USB-C
8. Bouton d'obturateur/enregistrement
9. Bouton personnalisé
10. Bouton fonction

PL

1. Kamera
2. Obracany ekran dotykowy
3. Przycisk powiększenia
4. Wskaźnik LED stanu
5. Joystick 5D
6. Gniazdo karty microSD z pokrywą
7. Port USB-C
8. Przycisk Migawka / Nagrywanie
9. Przycisk niestandardowy
10. Przycisk funkcyjny